


Matrace

MAXREL MEMORY KOMBI

24 variant tuhostí – jak si ji poskladáte, tak si lehnete

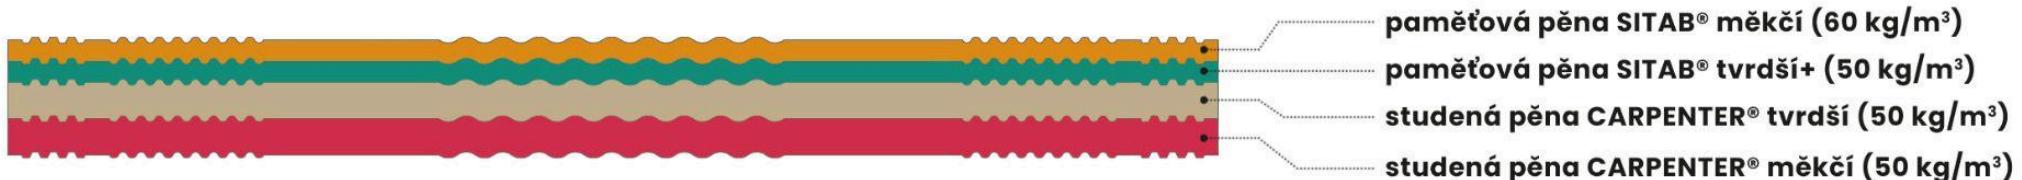


MAXREL MEMORY KOMBI - varianty tuhostí

H1 +	H1 +	H1 +	H1-H2 +	H1-H2 +	H1-H2 +	H2 +	H2 +	H2 +	H2-H3 +	H2-H3 +	H2-H3 +	H3 +	H3 +	H3 +	H3-H4 +	H3-H4 +	H3-H4 +	H4 +	H4 +	H4 +	H5 +	H5 +	H5 +
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Oblíbené varianty			Základní varianty			Nejoblíbenější varianty			Základní varianty			Oblíbené varianty			Nejoblíbenější varianty			Základní varianty			Oblíbené varianty		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24


Návod na změnu tuhosti matrace

MAXREL MEMORY KOMBI

24
variant

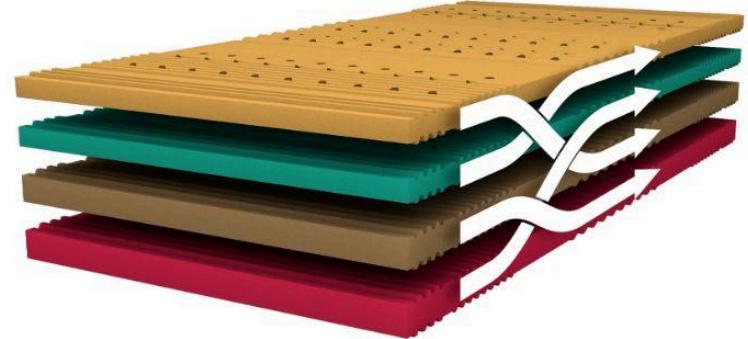

Varianta dodávaná z výroby v tuhosti **H1-H2**
č. 6 (a č. 5) je oblíbená varianta u žen

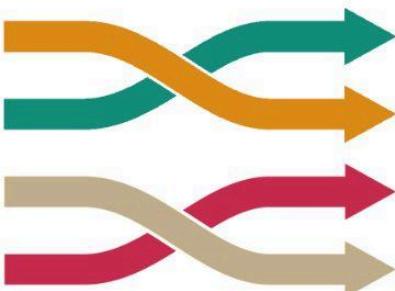


Varianta tuhosti **H2-H3**
č.11 (a č. 12) je oblíbená varianta u mužů



1. krok 2. krok 3. krok 4. krok 5.

- 1. krok** Vyjměte jádro matrace z potahu pomocí rozdělujícího zipu.
2. krok Vyjměte jádro matrace ze separační síťoviny – postupujte srolováním – separační síťovina zajišťuje pohyb potahu po matraci, aby nedocházelo ke skladům potahu.
3. krok Oddělte jednotlivé vrstvy jádra matrace od sebe. Oddělenou vrstvu neotáčejte kolem své osy, protože se jedná o speciální protikusový výřez a po otočení by do sebe vrstvy nepasovaly – viz. obrázek níže.

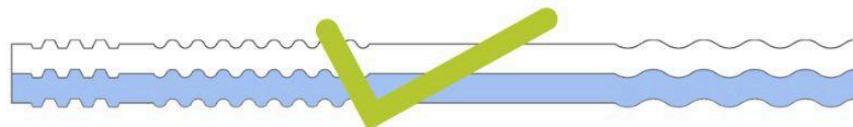

- 4. krok** Sestavte vrstvy dle požadované tuhosti viz. varianty tuhostí.
5. krok Vratte jádro do separační síťoviny a do potahu.